

# Montage- und Bedienungsanleitung: TV Halter für schräge Wände

**Achtung! Nehmen Sie auf jeden Fall die Hilfe von einem Fachmann in Anspruch, damit die Montage Sicherheitsvorschriften ausgeführt wird. Der Monteur übernimmt die Verantwortung zur fachgerechten Montage. Beachten Sie die weiteren Sicherheitsvorschriften am Ende der Montageanleitung**

## 1 Lieferumfang

- 1x TV Halterung mit Klappfunktion (Gewicht: 2kg)
- 2x Bildschirmadapter mit Langloch (1kg)
- 1x Befestigungsmaterial für die Wandmontageplatte ( Schrauben+Dübel)
- 1x Befestigungsmaterial für den Bildschirm (verschiedene Schrauben und Abstandhalter)

## 2

1. Benötigtes Werkzeug: Wasserwaage, Bohrer, Bohrmaschine, Schraubenschlüssel, Schraubendreher
2. Zeitaufwand etwa 20 Minuten
3. empfohlen wird eine Montage mit zwei Personen

Die gelieferte Montagehalterung kann bei 98% der üblichen Flachbildschirme von 37“ bis 55“ eingesetzt werden, wenn diese VESA-Verschraubungen auf der Rückseite haben. Die max.Tragkraft beträgt 25kg.

### Montagetip:

Befestigen Sie den TV an der Halterung, bevor Sie diese an der Decke anbringen, um die Schnittstelle des TV zur Halterung abzustimmen. So stellen Sie sicher, dass sich der TV an der Halterung anbringen lässt, sobald diese an der Decke montiert ist. Entfernen sie den TV nun wieder von der Halterung, da sich diese sonst nicht an der Decke montieren lässt. Siehe auch dazu Schritt 4

## 3

- Befestigen Sie die Wandmontageplatte an Ihrer Wand
- Nutzen Sie dazu das Montagematerial welches im Lieferumfang enthalten ist. Achtung: beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise am Ende.
- Die Halterung verfügt über ein Langlochsystem zur Befestigung an der Decke um sicherzustellen das Sie die Unterkonstruktion der Decke wiederfinden

## 4

Befestigen Sie Ihren Bildschirm mittig an die VESA-Bildschirmbefestigungslaschen. Die Laschen müssen waagrecht am Bildschirm befestigt werden. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.

Nutzen Sie dazu das Montagematerial welches im Lieferumfang enthalten ist.

Durch die Vielzahl der Bildschirme und der darin verwendeten Gewinde ist es nicht möglich ein Schraubensortiment für alle Anwendungen beizulegen. Sollten keine Schrauben für Ihren Bildschirm dabei sein lassen Sie sich in einem Fachgeschäft beraten.



## 5


Befestigen Sie den Bildschirm, zu zweit, mit den rückseitigen Gewindestiften in den senkrechten Schwenkarm. Richten Sie den Bildschirm optisch gerade aus und von hinten mit den 4 Muttern M10 fest verschrauben – Bitte die beigefügten Schraubensicherung verwenden.

Achten Sie bei der Montage darauf das der Bildschirm an der Oberkante und der Unterkante mit genügend Abstand zur Decke und zu der Motorabdeckung befestigt wird. Das Anstoßen des Bildschirm an ein Hindernis kann zu schwerer Beschädigungen am Bildschirm führen

# Montage- und Bedienungsanleitung: TV Halter für schräge Wände

## Montagetip:

Der TV lässt sich nur an der Deckenhalterung montieren, wenn sich dieser in der senkrechten 90 Grad Position befindet. Fixieren Sie die Halterung in dieser Position, bevor Sie den TV an der Halterung montieren.

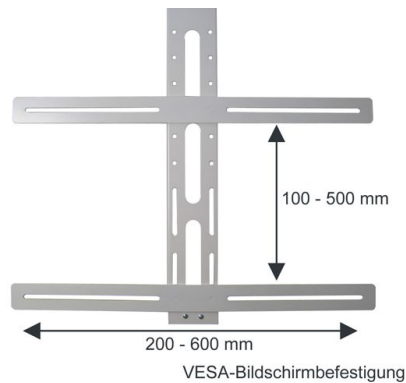

Kundendienst: CMB-Systeme

Fax: 05731 300 4073

Tel: 05371 300 3737

Web: [www.CMB-Systeme.de](http://www.CMB-Systeme.de)

E-mail: [service@cmb-systeme.de](mailto:service@cmb-systeme.de)

**Warnung:** Eine ordnungsgemäße Montage ist zwingend erforderlich und liegt außerhalb der Verantwortlichkeit des Herstellers/Lieferanten. Die mitgelieferten Befestigungsmaterialien sind ausschließlich zur Montage an Wänden oder Decken aus massivem Holz, Mauerwerk, Beton. Für Wände oder Decken aus anderen Materialien (z.B. Hohlblocksteinen / Leichtbauplatten) wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur und/oder den Fachhandel. Bei der Montage müssen auch die Installations- und Gebrauchsanleitungen der anzubringenden bzw. zu befestigenden Geräte selbst (wie des LCD-/Plasmabildschirms) beachtet werden. Bei unsachgemäßem und nicht den Vorschriften entsprechendem Gebrauch übernimmt der Hersteller/Lieferant keinerlei Haftung.

Die optimale Position zum betreiben Ihres Bildschirms ist in Querformat und senkrechter Position. Bewegen Sie den Bildschirm nur im ausgeschalteten Zustand. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler oder Gerätehersteller ob eine liegenden Position zulässig ist.

Der Installateur muss vor Ort die Belastbarkeit der baulichen Konstruktion, an der die Halterungen montiert werden, sowie die zu erwartenden Belastungen beurteilen. Er ist weiterhin für die Einhaltung der vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften verantwortlich. Bei Bedarf muss der Installateur angepasste Befestigungsmaterialien verwenden oder die Konstruktion verstärken. Die Endverantwortlichkeit für die ordnungsgemäße Montage, die Beurteilung der baulichen Konstruktion und der zu verwendenden Befestigungsmittel liegt in jedem Fall beim Installateur. Der Hersteller/Lieferant ist in keinem Fall verantwortlich für unmittelbare oder mittelbare Schäden bzw. Folgeschäden, die infolge einer fehlerhaften und/oder unsachgemäßen Montage, einer Montage an Konstruktionen mit unzureichender Belastbarkeit, infolge von Modifikationen, vorschriftswidriger Verwendung, Überlastung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, Kombinationen mit nicht vom Hersteller stammenden Produkten oder bestimmungswidrigen Kombinationen der Produkte vom Hersteller auftreten.

Der Hersteller/Lieferant garantiert Ihnen innerhalb der angegebenen Gewährleistungsfrist des Produkts bei Auftreten von Mängeln, welche die Folge von Material- und/oder Herstellungsfehlern sind, das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos zu reparieren oder im Bedarfsfall zu ersetzen. Diese Garantie gilt ausdrücklich nicht für normalen Verschleiß. Die Garantie erlischt in folgenden Fällen: -wenn das Produkt nicht nach der Gebrauchsanleitung gebohrt, montiert und verwendet wird; -wenn am Produkt von anderen als vom Hersteller/Lieferanten Änderungen vorgenommen oder Reparaturen ausgeführt werden; -wenn ein Mangel die Folge äußerer (d.h. außerhalb des Produkts liegender) Ursachen ist, wie z.B. unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit, Wasserschäden, Blitzeinschlag, Feuer, Kratzer, Lösungsmittel oder Säuren, Aussetzen an extreme Temperaturen, Wetterverhältnisse; -wenn das Produkt für andere Geräte, als auf oder in der Verpackung angegeben sind, verwendet wird.

Schließen Sie aus, dass Sie beim Bohren Leitungen jeglicher Art treffen könnten und legen Sie den Deckenhalter an.

Die vorhanden Bohrungen (4 Stück) von der Grundplatte an der Decke anzeichnen (die Mitte der Löcher, somit haben Sie noch die Möglichkeit, die Position in alle Richtungen etwas zu korrigieren).

Bohren Sie nun Ihre angezeichneten Löcher mit dem entsprechenden Bohrer und befestigen Sie den Halter mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke. Die mitgelieferten Befestigungsmaterialien sind nicht für alle Deckenarten geeignet. Ziehen Sie bei Unsicherheit über der Deckenbeschaffenheit Ihren Installateur oder einen anderen Fachmann zu Rate. Bei unsachgemäßem und nicht den Vorschriften entsprechendem Gebrauch übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Zur Befestigung am Halter in die Rückseite des Bildschirms empfehlen wir Innensechskantschrauben (auf Länge achten, Einschraubtiefe berücksichtigen) mit passendem Durchmesser, Scheiben und Abstandshalter (in jedem Fachgeschäft erhältlich). Befestigen Sie die Geräteaufhängung am Flachbildschirm mit Ihren Schrauben, Scheiben und Abstandhaltern. Schrauben müssen bis zum Anschlag eingeschraubt werden (nicht zu fest, damit Beschädigungen an dem Bildschirm vermieden werden). Hängen Sie den an die Einhängelaschen angebrachten Bildschirm in den Halterung und sichern Sie ihn gegen Aushängen.

Für die einwandfreie Befestigung des Bildschirms kann der Hersteller keine Haftung übernehmen. Sollten Sie Schwierigkeiten mit der Anbringung haben, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Fachkraft oder den Lieferanten.