


Höhenverstellbare TV-Wandhalterung bis 84 Zoll Book CMB-263

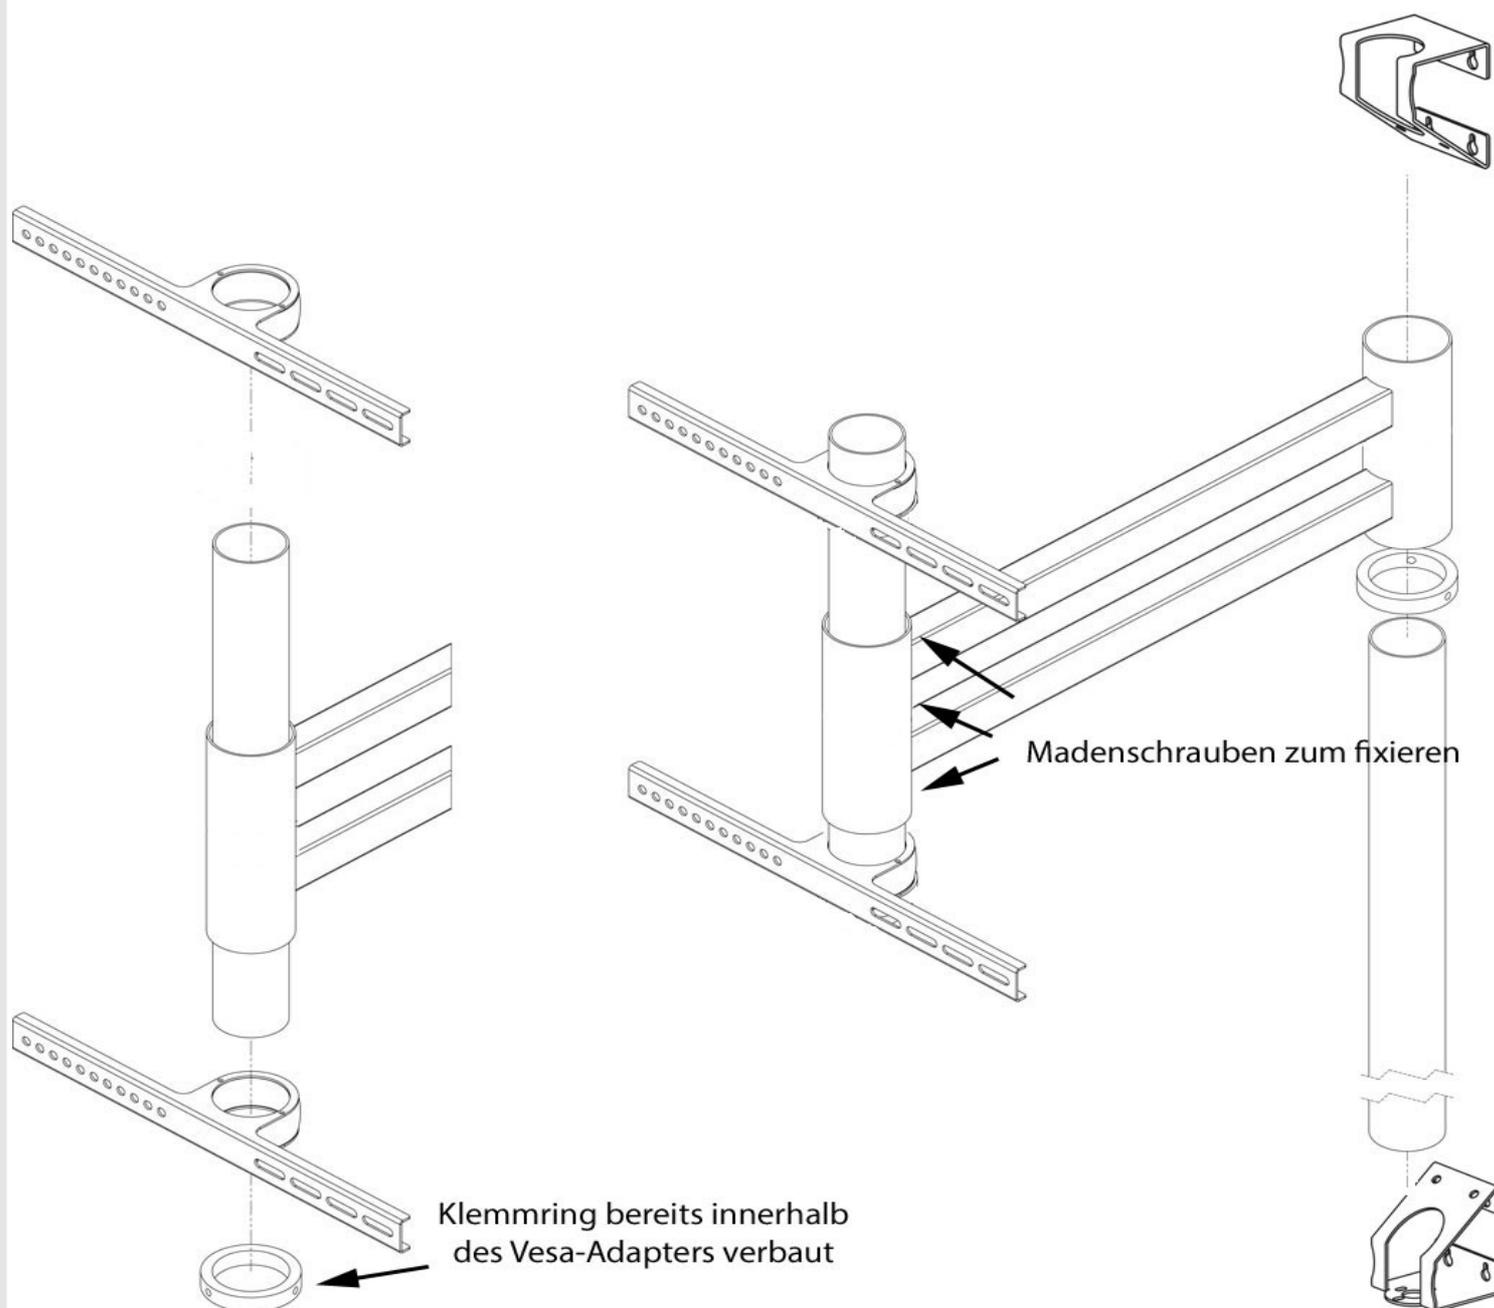

Achten Sie bei der Montage das bei einigen Montagepunkte eine zweite Person nötig wird

Achtung Stützringe zuwenig in der Verpackung ?

Bitte beachten Sie, das zur Ausrichtung der Edelstahlsäule sich auf der Bildschirmseite Madenschrauben zur Fixierung befinden.

Höhenfixierung schwarze VESA-Adapter:

Je nach Produkt kann es vorkommen das auf sichtbare Stützringe verzichtet wird. Dieser Stützring ist schon innerhalb der VESA-Laschen verbaut und es ist zur Höhenfixierung nur noch 1 Ring nötig.

Höhenverstellbare TV-Wandhalterung bis 84 Zoll Book CMB-263

- Montieren Sie die untere Wandkonsole laut Zeichnung (Lieferung erfolgt teilweise vormontiert)
Bitte beachten Sie das die beigegefügte Wandschrauben nicht für Ihren Untergrund geeignet sein können um die Standsicherheit zu gewährleisten. Diese muss vor Ort durch geeignete Maßnahmen (Änderung des Montagmaterial oder Verstärkung des Bodens /Wandfläche) geprüft werden.
- Zeichnen Sie senkrecht darüber die Haltepunkte der oberen Konsole an der Wand an und bohren Sie diese vor / **ACHTUNG** die obere Wandkonsole muss sich immer oberhalb des Schwenkarms oder des VESA Adapters zu befestigen
- Schieben Sie den waagerechten Tragarm oder den VESA-Adapter und die nötigen Stützringe über das senkrechte Edelstahlrohr (Achten Sie darauf das sich je nach Bauart auf einer Stirnseite Madenschrauben befinden können diese Seite bitte nicht über das Tragrohr schieben). Je nach Produktauswahl kann der Tragarm auf einer Seite über eine höhere Hülse verfügen diese bitte auf der Säulenseite montieren.
- Wiederholen Sie den Vorgang wenn Sie optionale Träger zusätzlich befestigen möchten
- Nehmen Sie das komplette System und stecken das Rohr auf die untere Wandkonsole, fixieren Sie die Säule durch verschrauben der Wandkonsole
- Ziehen Sie die obere Wandkonsole auf dem Rohr und fixieren Sie diese an den vorgebohrten Wandlöchern
- Die Säule sollte nun fest montiert sein (Achten Sie auf die Gefahrenhinweis)
- Richten Sie nun den waagerechten Schwenkarm und die optionalen Ablagen auf Ihre Wunschhöhe aus und fixieren Sie diese mit den Stützringen
- **ACHTUNG** nur nötig mit Produktauswahl mit Schwenkarm, nehmen Sie nun das 50 cm Edelstahlrohr und befestigen Sie dieses an Ende des Tragarms, fixieren Sie dieses gegen runterrutschen mit einem weiteren Stützring (je nach Bauart können sich am vorderen Ende des Tragarms zur Fixierung Madenschrauben befinden mit der Sie das 50 cm Edelstahlrohr fixieren können.
- Montieren Sie den oberen Stützring für die VESA-Lasche
- Montieren Sie an Ihrem Bildschirm mit den beiliegenden Schraubenpaket (TV-Montage) die obere VESA Laschen (waagerecht) mittig an der vorhanden VESA-Norm des Bildschirms.
- Stecken Sie Ihren Bildschirm von oben auf das 50 cm Edelstahlrohr
- Befestigen Sie nun den zweiten VESA-Adapter

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden

- Ziehen Sie nun alle Muttern /Schrauben der Bildschirmaufnahme fest an
- alle Kabel durch die vorhanden Kabelöffnungen ziehen

Hinweis: Die Kabel beim Eingang und Ausgang in dem Edelrohr optional mit einem Kabelschutz umwickeln und mit den Kabelbinder fixieren. – Diese Hülle bieten Schutz für die Kabel

Höhenverstellbare TV-Wandhalterung bis 84 Zoll Book CMB-263

Gefahrenhinweis:

Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Die TV Säule ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 40 kg

Die TV Säule ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein)

Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montag oder falscher Handhabung können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

Warnung Eine ordnungsgemäße Montage ist zwingend erforderlich und liegt außerhalb der Verantwortlichkeit des Herstellers/Lieferanten. Die mitgelieferten Befestigungsmaterialien sind ausschließlich zur Montage an Wänden aus massivem Holz, Mauerwerk, Beton oder an massiven Holzpfosten vorgesehen, dabei darf die Wandverkleidung maximal 3 mm dick sein. Für Wände aus anderen Materialien (z.B. Hohlblocksteinen) wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur und/oder den Fachhandel. Bei der Montage müssen auch die Installations- und Gebrauchsanleitungen der anzubringenden bzw. zu befestigenden Geräte selbst (wie des LCD-/Plasmabildschirms) beachtet werden. Bei unsachgemäßem und nicht den Vorschriften entsprechendem Gebrauch übernimmt der Hersteller/Lieferant keinerlei Haftung.

Der Installateur muss vor Ort die Belastbarkeit der baulichen Konstruktion, an der die Halterungen montiert oder aufstellt werden soll, sowie die zu erwartenden Belastungen beurteilen. Er ist weiterhin für die Einhaltung der vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften verantwortlich. Bei Bedarf muss der Installateur angepasste Befestigungsmaterialien verwenden oder die Konstruktion verstärken. Die Endverantwortlichkeit für die ordnungsgemäße Montage, die Beurteilung der baulichen Konstruktion und der zu verwendenden Befestigungsmittel liegt in jedem Fall beim Installateur. Der Hersteller/Lieferant ist in keinem Fall verantwortlich für unmittelbare oder mittelbare Schäden bzw. Folgeschäden, die infolge einer fehlerhaften und/oder unsachgemäßen Montage, einer Montage an Konstruktionen mit unzureichender Belastbarkeit, infolge von Modifikationen, vorschriftswidriger Verwendung, Überlastung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, Kombinationen mit nicht vom Hersteller stammenden Produkten oder bestimmungswidrigen Kombinationen der Produkte vom Hersteller auftreten.

Der Hersteller/Lieferant garantiert Ihnen innerhalb der maximal gesetzlichen Garantiefrist des Produkts bei Auftreten von Mängeln, welche die Folge von Material- und/oder Herstellungsfehlern sind, das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos zu reparieren oder im Bedarfsfall zu ersetzen. Diese Garantie gilt ausdrücklich nicht für normalen Verschleiß. Die Garantie erlischt in folgenden Fällen: -wenn das Produkt nicht nach der Gebrauchsanleitung gebohrt, montiert und verwendet wird; -wenn am Produkt von anderen als vom Hersteller/Lieferanten Änderungen vorgenommen oder Reparaturen ausgeführt werden; -wenn ein Mangel die Folge äußerer (d.h. außerhalb des Produkts liegender) Ursachen ist, wie z.B. unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit, Wasserschäden, Blitzeinschlag, Feuer, Kratzer, Lösungsmittel oder Säuren, Aussetzen an extreme Temperaturen, Wetterverhältnisse; -wenn das Produkt für andere Geräte, als auf oder in der Verpackung angegeben sind, verwendet wird.